


Scorekartenhalter

A Dauerhafte Montage: Aufsetzen und Fixieren

> Scorekartenhalter mit den seitlichen Distanzhülsen auf die Deichsel aufsetzen (Bohrlöcher in der Deichsel beachten). Die Schrauben von der Unterseite des Scorekartenhalters mit dem Sechskantschlüssel gleichmäßig fest anziehen.

Ballhalterung

> Golfbälle wie abgebildet von unten in die Löcher einklemmen.

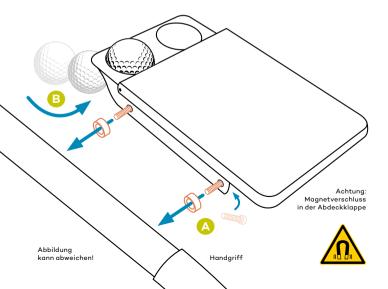

Sicherheitshinweise

Wir verbauen in unserem Scorekartenhalter Neodym-Magnete. Dies dient der komfortablen Befestigung der Abdeckklappe (Wasserschutz) am Scorekartenhalter.

Bitte beachten Sie, dass durch Magnete folgende Gefährdungen ausgehen können:

- > Verletzungsgefahr durch Quetschung
- > Verletzungsgefahr durch Splitter
- > Gefährdung durch magnetische Felder
- > Brandgefahr
- Gesundheitsgefährdungen bei Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser

Handhabung

- > Keine Eisenteile (Werkzeuge, Nägel, Messer etc.) in die Nähe des Scorekartenhalters legen.
- > Magnete können zusammenknallen, kollidieren oder sich an andere Metallflächen anheften; sodass eventuell Splitter, Brüchigkeit entsteht.
- > Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.
- > Elektronische Geräte und magnetische Datenträger wie Kreditkarten mit Magnetstreifen sind von magnetischen Feldern fernzuhalten.
- > Halten Sie den Scorekartenhalter von offener Hitze und Flammen fern!